


Frontpanel

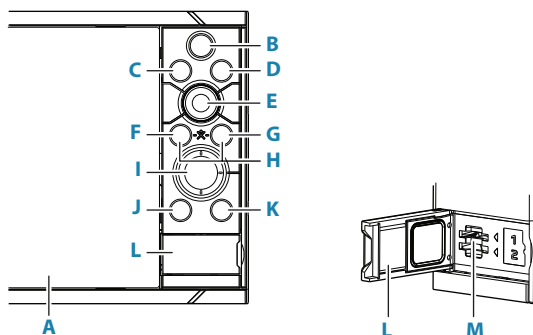

A Berøringsskjem

B Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-viduner og oppsett-meny.

C WheelKey knapp - Brukerkonfigurerbar knapp, se i brukerhåndboken.
Standard uten autopilot koblet til systemet:

- Kort trykk: veksler mellom vinduer på delt skjerm
- Langt trykk: maksimerer et aktivt vindu på delt skjerm

Standard med autopilot koblet til systemet:

- Kort trykk: åpner autopilotkontrollen og setter autopiloten i standbymodus
- Langt trykk: veksler mellom vinduer på delt skjerm

D Meny knapp - trykk for å vise menyen til det aktive vinduet.

E Betjeningshjul - vri for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte et valg.

F Enter knapp - trykk for å velge eller lagre instilling.

G Exit-knapp - trykk én gang for å lukke en dialogboks, gå tilbake til forrige menynivå og fjerne markøren fra panelet.

H MOB knapper - trykk samtidig inn Enter og Exit knappene for å lage et MOB (Mann Over Bord) punkt ved båtenes posisjon.

I Pilknapper - trykk for å aktivere markør eller for å flytte markør. Trykk for å navigere i gjennom meny-elementer, og for å justereverdier.

J Mark-knapp

- Trykk for å lagre et veipunkt ved båtenes posisjon, eller ved markørposisjon når markøren er aktiv.
- Trykk og hold nede for å åpne dialogboksen Plot, der du kan legge til eller administrere veipunkter, ruter og spor.

K På/av-knapp

- Trykk og hold inne: slår enheten på/av.
- Ett kort trykk: viser dialogboksen Systemkontroll.
- Gjentatte korte trykk: veksler mellom forhåndsinnstilte dimmenivå.

L Dør til kortleser

M Doble kortleserspor

Hjem-skjerm



A Innstillinger-knapp

B Verktøylinje

C Statuslinje

D Knapper i applikasjonsskjermbilder

E Lukk-knappen, lukker det gjeldende vinduet.

F Systemkontroll-knappen

G Favoritter-linjen'

H Knappen Mann over bord (MOB)

MOB-merket

Slik oppretter du et MOB-merke:

- Trykk på MOB-knappen.
- Trykk samtidig på tastene Enter og Exit.


Slik slutter du å vise navigasjonsinformasjon til MOB-veipunktet: Avbryt navigeringen fra menyen.



Rediger et favorittskjermbilde

Du kan korrigere eksisterende favoritter eller legge til egne:

- Velg Rediger ikonet
- Trykk og holde på en favoritt knapp

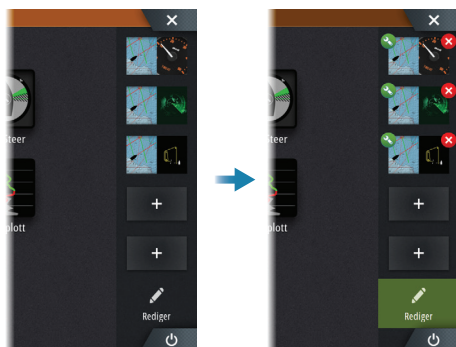

Rediger favorittskjermbilde





Slett favorittskjermbilde



Legg til nytt favorittskjermbilde

Rediger et eksisterende favorittskjermbilde eller konfigurere et nytt skjermbilde ved å dra et bildeikon til eller fra forhåndsvisnings-området.

Lagre endringene ved å velge Lagre knappen.

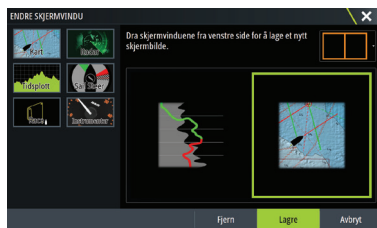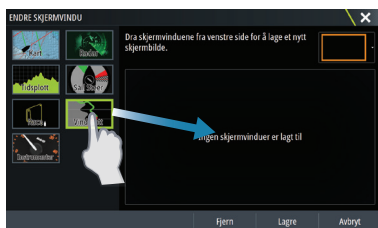

System-kontroll beskrivelse

Gir hurtig tilgang til innstillinger, belysning osv.


Aktiver dialogen ved å:

- Trykke på Systemkontroll-knappen
- Dra fingeren fra toppen av berøringsskjermen.
- Trykke på av/på-knappen.

➔ **Merk:** Innholdet i Systemkontroll dialogen er avhengig av tilkoblet utstyr og hvilket skjermbilde som er aktivt.



Hovedfunksjon - skjermbilder

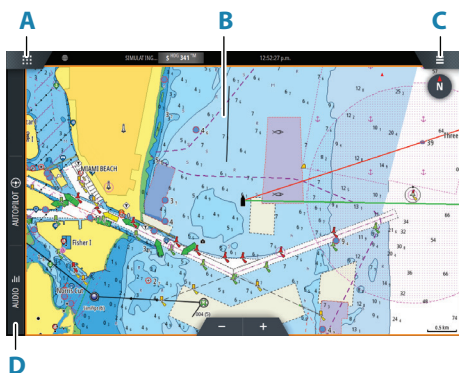


- A** Hjem/sider-knapp
- B** Applikasjonvindu
- C** Menyknapp
- D** Kontrollfelt

Justér størrelsen på skjermvindu

Vindusstørrelsen i et delt skjermvindu kan justeres.

1. Velg Juster-splitt knappen i Systemkontroll dialogen for å vise endringsikonet
2. Dra ikonet med fingeren for å sette ønsket størrelse
3. Lagre endringene ved å berøre skjermen.

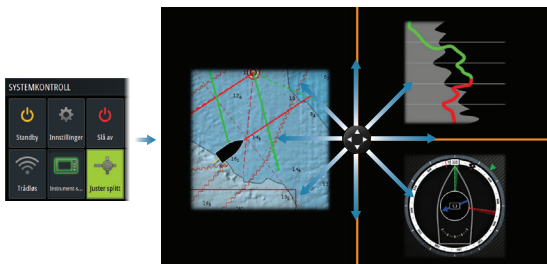

Kart

- Zoom i kartet ved å dra fingrene sammen eller fra hverandre på berøringsskjermen, eller ved å bruke zoom knappene.
- Flytt kartet i hvilken som helst retning ved å dra med fingrene på berøringsskjermen.
- Vis informasjon om kartobjekter ved å velge objektet.



Veipunkt

For å lagre et veipunkt:

- Velg alternativet for nytt veipunkt i menyen.
- Trykk inn Mark-knapp for raskt lage et veipunkt.

➔ **Merk:** Når markøren er inaktiv, vil veipunktet bli plassert ved båtenes posisjon. Med markøren aktiv, vil veipunktet bli plassert ved valgte markørposisjon.

SailSteer™ - panelet




SailSteer™ - panelet gir en oversikt over viktige seiler data. All data vises i forhold til seilbåtenes baug. Antallet datafelt som er inkludert på panelet, er avhengig av den tilgjengelige panelstørrelsen.

Legg-linjer på kart og SailSteer™ - info panel




Vindplott panel

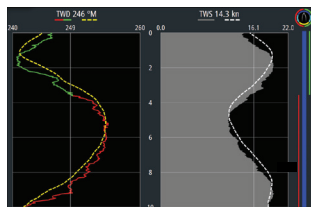

Vind-retning og vind hastighet.


Tidsplott panel

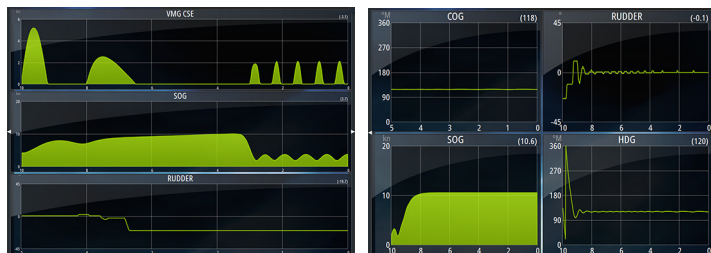

To forhåndsdefinerte panel. Trykk på venstre/ høyre pil-knapp for å skifte mellom panelene.


Autopilot

- Aktiver autopilotkontrolleren fra kontrollinjen.
- Velg en autopilotmodus ved å trykke på modusknappen på kontrollinjen.
- Bytt til standby-modus fra autopilotkontrolleren eller ved å bruke en fysisk standby-knapp.

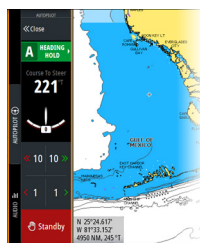

Radar

- Slå radar sending på/av fra menyen.
- Juster radar avstand ved å velge zoom knappene på radarskjermen.

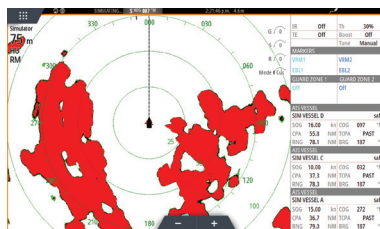

Produkthåndbøker

Hvis du vil ha mer informasjon eller lese tekniske spesifikasjoner og erklæringer, kan du gå til nettsiden på: www.bandg.com