




TILKOBLINGSDIAGRAM

Sist endret: 24.01.2020 Rev: 3.1


PRONAV V200S

GPS COMPASS

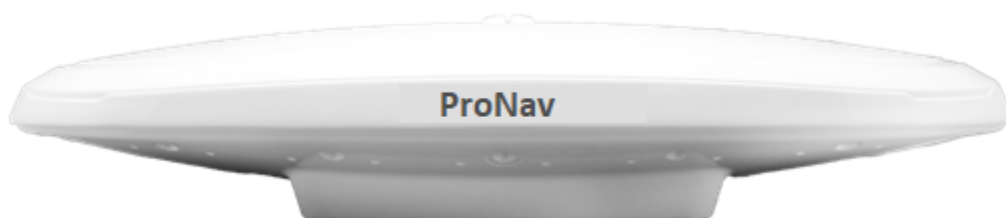

ProNav V200S

Skjema over tilkobling V200S

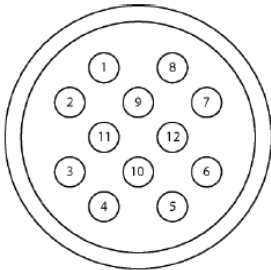PLUGGEN PÅ V200S	PIN	FUNKSJON	FARGE
	1	PORT A TX-	HVIT
	2	PORT A RX-	GRØNN
	3	1 PPS	FIOLETT
	4	Alarm	GRÅ
	5	Spenning inn + (6 – 36V)	RØD
	6	PORT C TX-	HVIT/SORT
	7	Signal GND	GUL
	8	PORT A RX+	BRUN
	9	PORT A TX+	BLÅ
	10	Spenning jord - 11	SVART
	11	Kabelskjerm	SKJERM
	12	PORT C TX+	HVIT/BRUN

PORT	BAUD RATE	MELDINGSTYPER	ANTALL MELDINGER I SEK.	FARGE
PORT A RS422	4800	\$HEHDT	10	BLÅ TX+ HVIT TX- BRUN RX+ GRØNN RX-
PORT C RS422	4800	\$GPGGA \$GPGLL \$HEHDT \$HEROT \$GPVTG \$GPZDA \$GPDTM	1	HVIT/BRUN TX+ HVIT/SORT TX-
PORT B * RS232	4800	PC PORT	Kun ment for oppsett og programvareoppdatering. * <u>Ledere for Port A må kobles fra midlertidig.</u>	HVIT TX (*2) GRØNN RX (*3) GUL GND (*5)

NB: Alt utstyr som kobles til Port A og Port C skal benytte optisk skille.

* Port B må benyttes uten optisk skille under konfigurasjon, unngå derfor land-strøm på PC når dette utføres. (bruk for eksempel bærbar PC med batteri for å unngå faren for jordfeil)

Konfigurasjonsfiler og programvare er tilgjengelig på forespørsel.