



Scan to save a copy

EN

NSO[®] 4

QUICK START GUIDE

This document describes the basic controls of the Simrad NSO[®] 4 multi-function display (MFD).


For the latest version of this document and app guides, download the Simrad mobile app, scan the QR code[®], and connect with your NSO[®], or visit: www.simrad-yachting.com/downloads/nso-4.

→ **Note:** Refer to the enclosed installation manual before you turn on the unit.

BASIC CONTROLS

To turn the unit on, press and hold the power key (A). A beep indicates the unit is powering up.

To turn the unit off, press and hold the power key, or select Power off from the quick access menu.

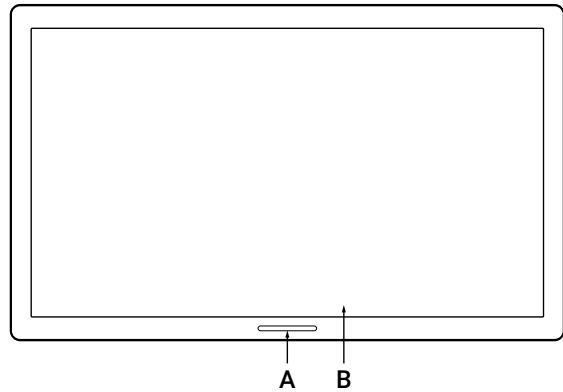

- A Power key**
- Tap once to turn the unit ON.
 - Tap and hold to turn the unit OFF.
 - Once powered on, tap once to display the activity bar
 - With the activity bar visible, tap once to display the quick access menu

B Touchscreen

Power control

The NSO can control power to other devices. Power to the NSO can be controlled by an external switch or other units. For details about available power options, refer to the installation manual.


→ **Note:** If your MFD is controlled by an external power source, it can't be powered off using the power key. Instead, pressing and holding the power key puts the unit in standby mode. To wake the unit, press the power key again.

FIRST STARTUP

When you start the unit for the first time, or when you start it after a factory reset, you need to complete the initial setup for language, country, timezone, boat network, and follow the on-screen prompts.

SETUP GUIDE


On the **Welcome** screen, select **Continue device setup** to complete the device settings. Alternatively, select the settings icon , located on the home screen, then select **Setup guide**.

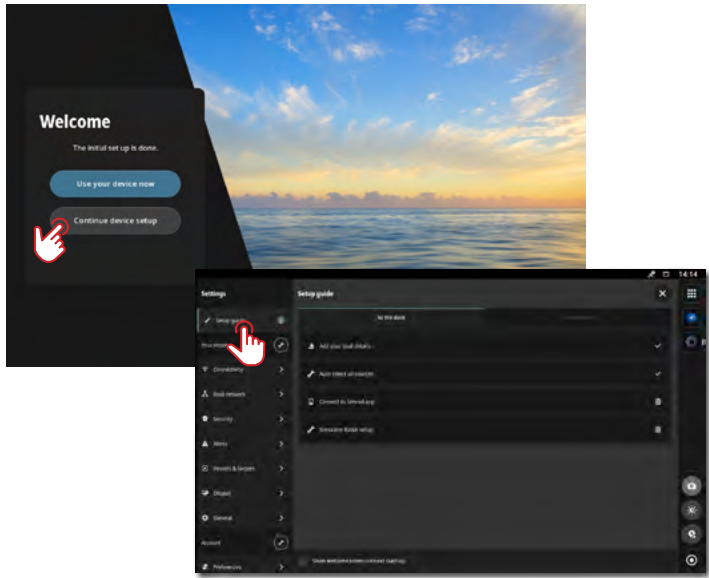

→ **Note:** It is important to set up the MFD for accurate navigation and safety at sea.

QUICK ACCESS MENU

The quick access menu gives you immediate access to basic system settings and features. Press the power key or  to display the quick access menu.

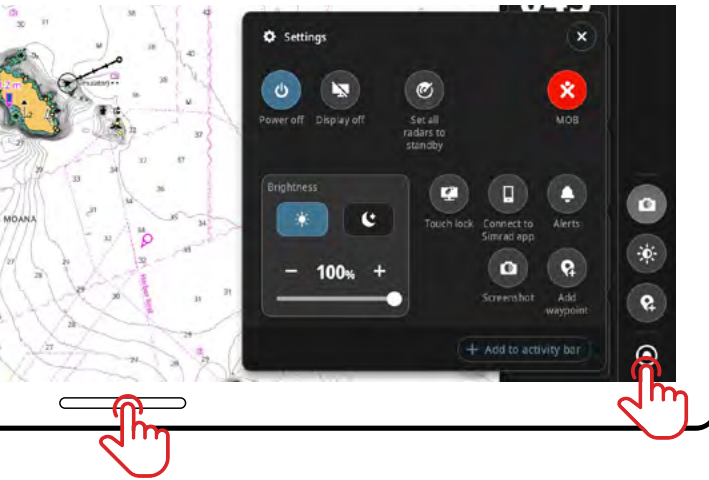


→ **Note:** To hide the quick access menu, swipe up or tap anywhere on the screen.

APPS AND STATUS BAR

An app is a program for a unique feature or function. The availability of some apps depends on the size of your unit and the hardware that is connected.

For app-specific user guides, download the Simrad app on your mobile device and connect it to your display unit, or visit: www.simrad-yachting.com/downloads/nso-4.

Select  to open the app drawer, where you can launch apps and access system settings. The status bar at the top of the screen shows live system status and alerts.

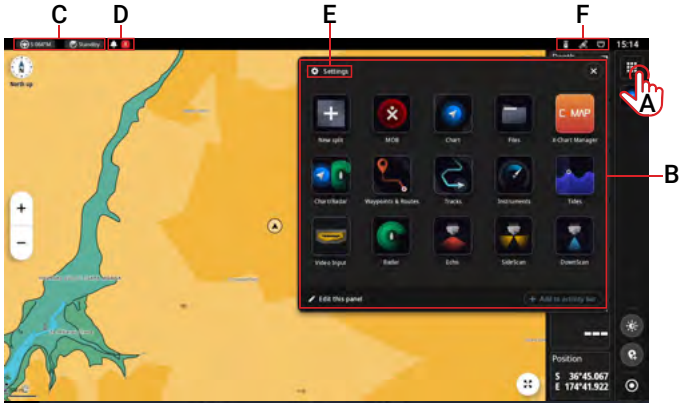


- A** Home — select to view the app drawer
B App drawer — a grid layout of all system and custom apps
C Device status — displays status of connected devices such as radar or autopilot
D Alerts — select to view recent and historic system alerts
E Settings — select to view MFD settings
F System status— displays system level indicators such as GPS lock, controllers, and internet connection

EMERGENCY AND MOB

Use the crew overboard (MOB) app for emergency situations. To open the app, select the MOB icon (1) on the quick access menu or select the MOB app (2).


Select the overboard marker (3) to create a MOB waypoint at your vessel's location. Now select the call assistance button (4). Follow the instructions to respond to the emergency.

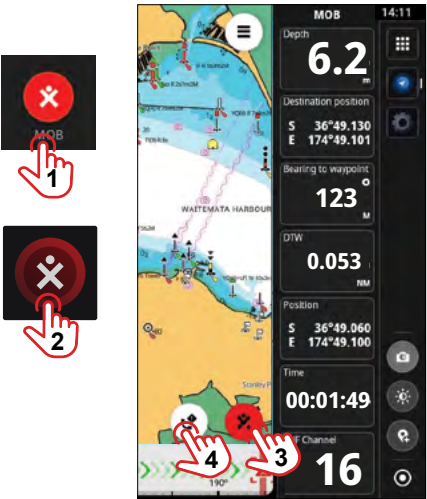

→ **Note:** Use the Waypoints & Routes app to remove your MOB waypoint.

ALERTS

The unit continuously monitors connected sensors and devices for alerts, system faults, and environmental changes. Alerts can be configured by setting up rules, navigate to **Settings > Alerts**.

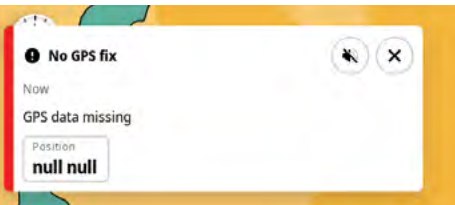

CONNECT TO MOBILE APP

Select **Connect to Simrad app** from the quick access menu to connect your mobile device (phone or tablet) to the unit.

Download the Simrad app from the App Store[®] or Google Play[®], then scan the QR code[®] displayed on your MFD.



Once connected, you can use the mobile app to:

- View and download app guides on your mobile device
- Register your display unit
- Subscribe to Premium charts
- Create your own waypoints, routes and tracks
- Explore points of interest (POI)
- Monitor marine traffic and weather
- Read the latest tips and tricks
- Download and apply software updates to the display unit

→ **Note:** An internet connection is required for most of the above features.



Scanner pour
enregistrer une copie

FR

NSO® 4

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ce document décrit les commandes de base de l'écran multifonction (MFD) Simrad NSO® 4.


Pour obtenir la dernière version de ce document et les guides d'application, téléchargez l'application mobile Simrad, scannez le QR code® et connectez-vous avec votre NSO®, ou rendez-vous sur le site : www.simrad-yachting.com/downloads/nso-4.

→ **Remarque** : Reportez-vous au manuel d'installation ci-joint avant de mettre l'appareil en marche.

COMMANDES DE BASE

Pour mettre l'appareil sous tension, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé (A). Un bip indique que l'appareil est en cours de mise sous tension.

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé ou sélectionnez **Arrêt** depuis le menu d'accès rapide.

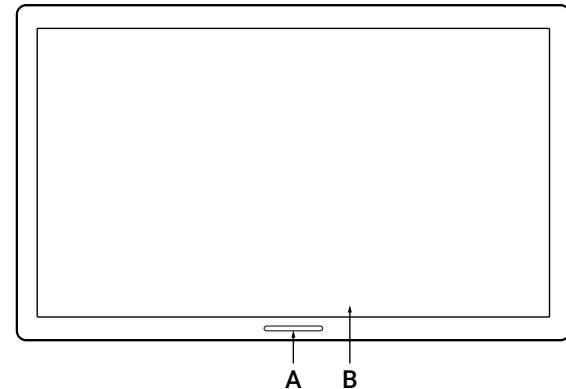

A Touche marche-arrêt

- Appuyez une fois sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension.
- Maintenez cette touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.
- Une fois l'appareil sous tension, appuyez une fois sur cette touche pour afficher la barre d'activité.
- Lorsque la barre d'activité est visible, appuyez une fois sur cette touche pour afficher le menu d'accès rapide.

B Écran tactile

Commande d'alimentation

Le NSO® peut contrôler l'alimentation d'autres appareils. L'alimentation du NSO® peut être contrôlée par un commutateur externe ou d'autres appareils. Pour plus de détails sur les options d'alimentation disponibles, reportez-vous au manuel d'installation.


→ **Remarque** : Si votre écran multifonction est commandé par une source d'alimentation externe, il ne peut pas être mis hors tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt. À la place, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour mettre l'appareil en mode veille. Pour réactiver l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

PREMIER DÉMARRAGE

Lorsque vous démarrez l'appareil pour la première fois ou après une réinitialisation aux paramètres d'usine, vous devez terminer la configuration initiale pour définir la langue, le pays, le fuseau horaire et le réseau de bateau et suivre les instructions à l'écran.

GUIDE DE RÉGLAGE


Sur l'écran **Bienvenue**, sélectionnez **Continuer la configuration de l'appareil** pour terminer les réglages de l'appareil. Vous pouvez également sélectionner l'icône Paramètres ⚙️, située sur l'écran d'accueil, puis sélectionner **Guide de réglage**.

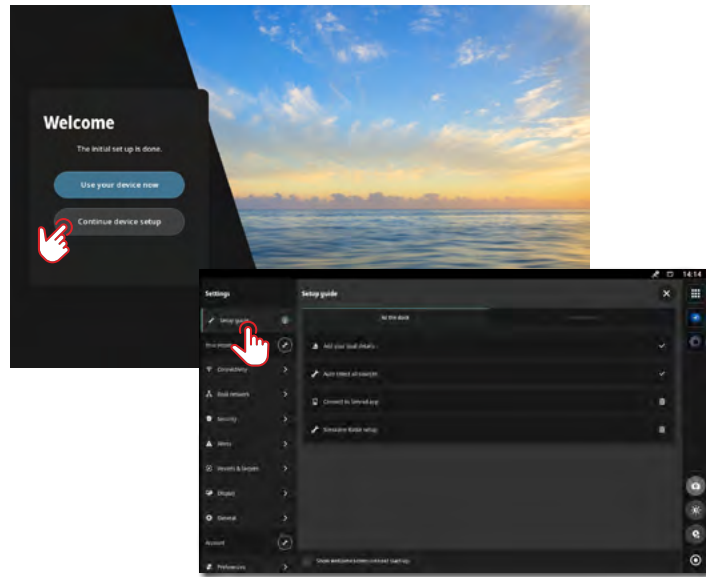

→ **Remarque** : Il est important de configurer l'écran multifonction pour une navigation précise et une grande sécurité en mer.

MENU D'ACCÈS RAPIDE

Le menu d'accès rapide permet d'accéder immédiatement aux paramètres et fonctionnalités de base du système. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur ⏻ pour afficher le menu d'accès rapide.

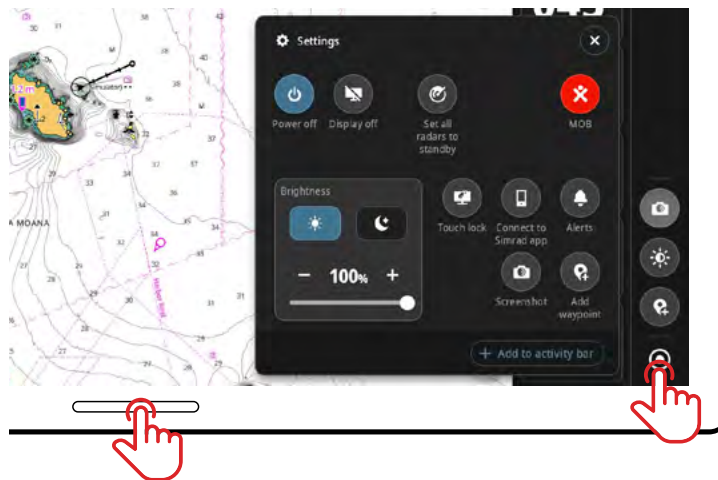


→ **Remarque** : Pour masquer le menu d'accès rapide, faites glisser votre doigt vers le haut ou appuyez n'importe où sur l'écran.

APPLICATIONS ET BARRE D'ÉTAT

Une application est un programme offrant une caractéristique ou une fonctionnalité unique. La disponibilité de certaines applications dépend de la taille de votre appareil et du matériel connecté.

Pour obtenir des guides d'utilisation spécifiques aux applications, téléchargez l'application Simrad sur votre appareil mobile et connectez-la à votre afficheur ou rendez-vous sur : www.simrad-yachting.com/downloads/nso-4.

Appuyez sur ⏻ pour ouvrir le tiroir d'applications, où vous pouvez lancer des applications et accéder aux paramètres système. La barre d'état en haut de l'écran affiche en temps réel l'état et les alertes du système.

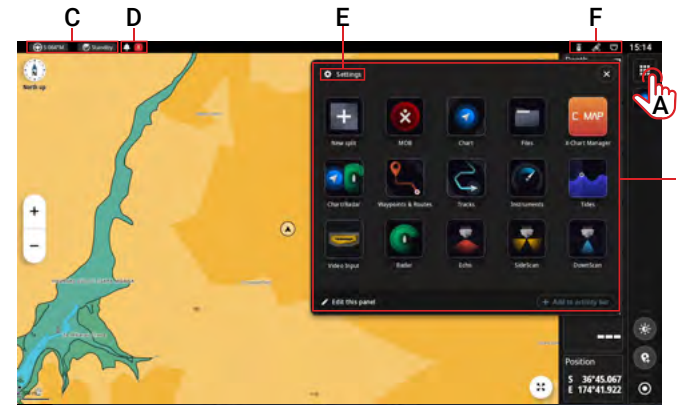


- A Accueil : sélectionnez cette option pour afficher le tiroir d'applications
- B Tiroir d'applications : une grille affichant toutes les applications système et personnalisées
- C État de l'appareil : affiche l'état des appareils connectés, tels que le radar ou le pilote automatique
- D Alertes : sélectionnez cette option pour afficher les alertes système récentes et historiques
- E Paramètres : sélectionnez cette option pour afficher les paramètres de l'écran multifonction
- F État du système : affiche les indicateurs de niveau du système tels que le verrouillage GPS, les contrôleurs et la connexion Internet

URGENCE ET MOB

Utilisez l'application Personne à la mer (MOB) pour les situations d'urgence. Pour ouvrir l'application, sélectionnez l'icône MOB (1) dans le menu d'accès rapide ou sélectionnez l'application MOB (2).


Sélectionnez le marqueur Personne à la mer (3) pour créer un waypoint MOB à la position du bateau. Appuyez maintenant sur le bouton d'assistance téléphonique (4). Suivez les instructions pour répondre à l'urgence.

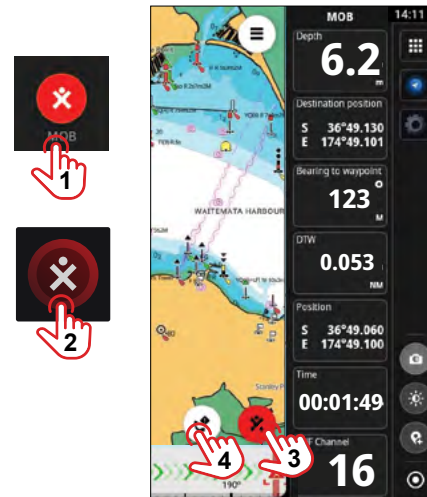

→ **Remarque** : Utilisez l'application Waypoints et routes pour supprimer votre waypoint MOB.

ALERTES


L'appareil surveille en permanence les capteurs et appareils connectés pour détecter les alertes, les défauts du système et les changements environnementaux. Les alertes peuvent être configurées en définissant des règles. Rendez-vous dans **Paramètres > Alertes**.

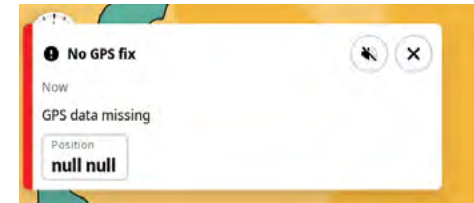

CONNEXION À L'APPLICATION MOBILE

Sélectionnez **Connectez-vous à l'application Simrad** dans le menu d'accès rapide pour connecter votre appareil mobile (téléphone ou tablette) à l'appareil.

Téléchargez l'application Simrad depuis l'App Store® ou Google Play®, puis scannez le QR code® affiché sur votre écran multifonction.

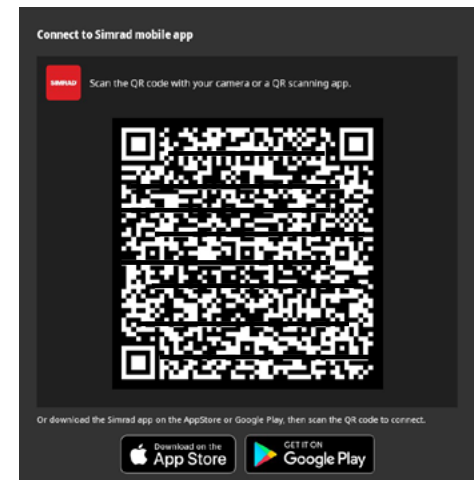

Une fois connecté, vous pouvez utiliser l'application mobile pour :

- Afficher et télécharger des guides d'application sur votre appareil mobile
- Enregistrer votre afficheur
- Vous abonner aux cartographies Premium
- Créer vos propres waypoints, routes et traces
- Explorer les points d'intérêt (POI)
- Surveiller le trafic maritime et la météo
- Lire les derniers conseils et astuces
- Télécharger et appliquer les mises à jour logicielles sur l'afficheur

→ **Remarque** : Une connexion Internet est requise pour la plupart des fonctionnalités mentionnées ci-dessus.