


# JHS-183

## Automatic Identification System

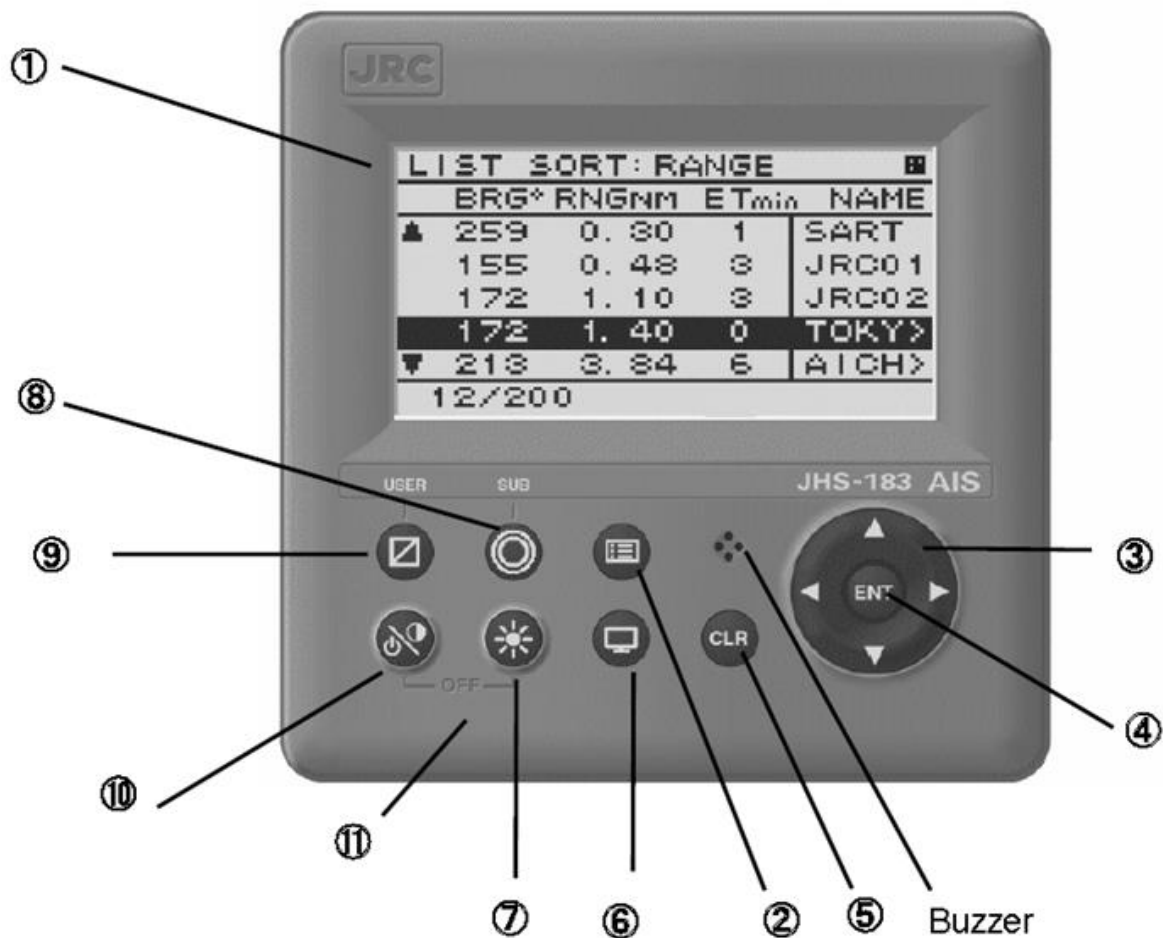

- (1) LCD display
- (2) Meny Knapp, åpner hoved menyen
- (3) Opp, ned, høyre og venstre kursor knapp.
- (4) ENT knapp,
- (5) CLR Knapp  
 Når du er i en meny funksjon, avslutter og går ett stepp tilbake i menytreet.  
 Når du legger inn verdier kanselleres disse.  
 Ved lydalarm stoppes lyden
- (6) DISP knapp velger menybilder i displayet.
- (7) DIM Justerer bakgrunnsbelysning opp og ned
- (8) SUB Viser undermenyer
- (9) USER Viser skjermbildet som benyttes ofte, ref. 5.3.4.2 My kontroller.
- (10) PWR/CONT Slår AISen på og justerer kontrast
- (11) PWR & DIM benyttes for å slå av AISen for å komme inn i service modus.

Velge Rød/hvit bakgrunns- alarm-belysning, MENU, 4 SETUP, 2. MY CONTROLLER, 1LCD  
 ADJUSTMENT, 4. BACKLIGHT, og velg hvit eller rød for farge på display, du kan velge farge for  
 vanlig bilde og ved alarm.

## DISPLAY

Live indikator, når disse prikkene roterer virker apparatet normalt.

Viser hvordan andre båter er sortert

Tittel, viser skjermvisning

**G** Gard sone, når andre båter kommer inn i alarmsonen varsles det med lyd og målet vises med **G**.

\* **Gruppe skip**. Når båter som er registrert i «Gruppe skip» vises det med en stjerne

**Hoved menybilde**, viser Liste over andre båter, Andre båterss detaljer, Egen båts detaljer, Meny visning, Grafisk display osv.

**Status linje** Viser status på AIS, antall AIS mål, senderfrekvens effekt osv.

**▲ / ▼ Pil indikering**  
Dersom pil opp eller ned vises indikerer det at menybildet fortsetter opp eller ned.

**TXA / TXB** Viser sendestatus/frekvens.  
Når AIS er i «SILENT» modus vises RX

**1W** power reduksjon. Når AIS sender med 1W vises det her.

**AL** AIS ALARM Når en alarm er aktiv vises det med blinkende **AL** symbol. Dersom alarmen kvitteres internt eller eksternt men alarmstatus fremdeles er aktiv vil **AL** vises man da konstant.

**✉** Indikering for mottatt melding. Symbolet vises og lyd alarm aktiveres når melding mottas. Symbolet forsvinner når melding er åpnet.

**L** Long Range Melding, Viser når en LR melding er mottatt.

**G** Gard Sone Alarm, vises når ett mål er inne i Alarmsonen

| LIST SORT: RANGE |   |   |   |   |   |       | ☰               |
|------------------|---|---|---|---|---|-------|-----------------|
| BRG°             | R | N | G | N | M | ETnin | NAME            |
| <b>G</b> 219     | 0 | . | 2 | 0 |   | 1     | SART            |
| 152              | 0 | . | 4 | 4 |   | 2     | JRCO >          |
| 192              | 1 | . | 3 | 0 |   | 3     | JRCO >          |
| 72               | 1 | . | 4 | 6 |   | 0     | TOKY >          |
| ▼ 215            | 3 | . | 6 | 4 |   | 5     | AICH >          |
| 2 / 200          |   |   |   |   |   |       | TxA 1W AL ✉ L G |

POSN&TIME

N 58°26.9240'

E 5°58.6420'

TIME:07:49 UTC

DATE:17/DEC/2012

LIST SORT:RANGE

| BRG° | RNGnm | ETmin | NAME  |
|------|-------|-------|-------|
| 113  | 0.05  | 0     | MISI> |
| 131  | 0.34  | 2     | AKER> |
| 20   | 0.38  | 1     | VEST> |
| 101  | 0.38  | 0     | SVAN> |
| 17   | 0.40  | 0     | JOHA> |

1/13

GRAPH RNG:0.75 N UP

MISIMA

BRG:113.9°

RNG: 0.05NM

HDG:N/A

SOG: 0.0kn

COG: 25.8°

2/9

OWN SHIP'S DETAIL1

MMSI :257999790

NAME :

PRONAV TST

IMO NO :000000000

CALL SIGN :

NOT AVAILABLE

1/6

OWN SHIP'S DETAIL2

POSN DEVICE :

GPS

LAT:N 58°26.9240

LON:E 5°58.6420

SOG: 0.0kn

COG:286.0°

1/4

OWN SHIP'S TRX

CH A :2087

CH B :2088


TX POWER :HIGH

MODE(A,B):

CH A :TX/RX

CH B :TX/RX

1/4


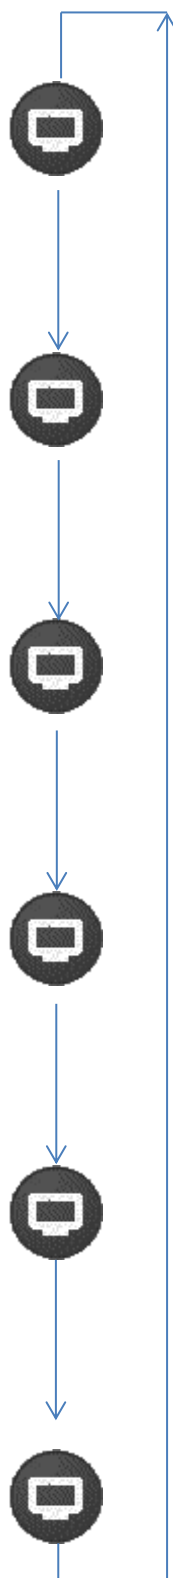


## Navigasjonsstatus


For å skifte Navigasjons status Trykk MENY



Velg: Voyage Data og NAV Status

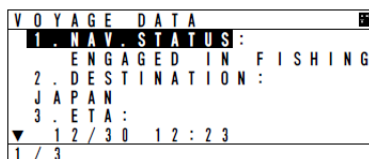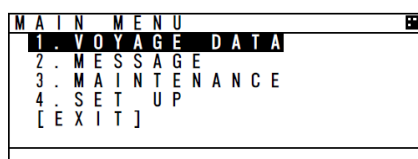

Velg nav status og trykk på  og SET for å lagre

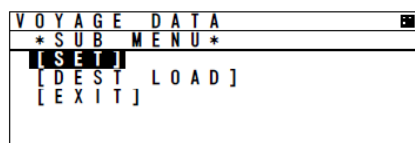

### Nav status kan velges mellom:

UNDER WAY USING ENGINE

AT ANCHOR

NOT UNDER COMMAND

RESTRICTED MANOEUVRABILITY

CONSTRAINED BY HER DRAUGHT

MOORED

AGROUND

ENGAGED IN FISHING

UNDER WAY SAILING

RESERVED FOR HSC (High Speed Craft)

RESERVED FOR WIG (Wing-in-Ground Effect Craft)

TOWING ASTERN

PUSHING AHEAD OR TOWING ALONGSIDE

RESERVED FOR FUTURE USE

NOT DEFINED

### Alarm for feilstatus

Alarm etter 2 timer hvis fart er 1 knop eller mindre.



Alarm hvis fart er større enn 3 knop.

Alarm hvis fart er større enn 3 knop.

Alarm hvis fart er større enn 3 knop.

Trykk ▼▲ For å skifte mellom Voyage Data vinduene

Dyptgående og antall personer og Båttype/Last.

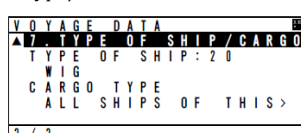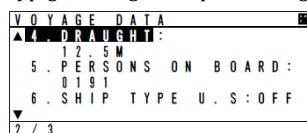



NB Husk å trykke på SUB





og SET for å lagre

Dersom båttype er Tow vil du få en meny ekstra for å sette størrelse på slep.

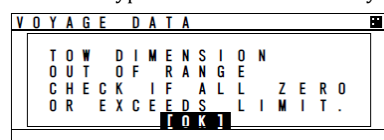

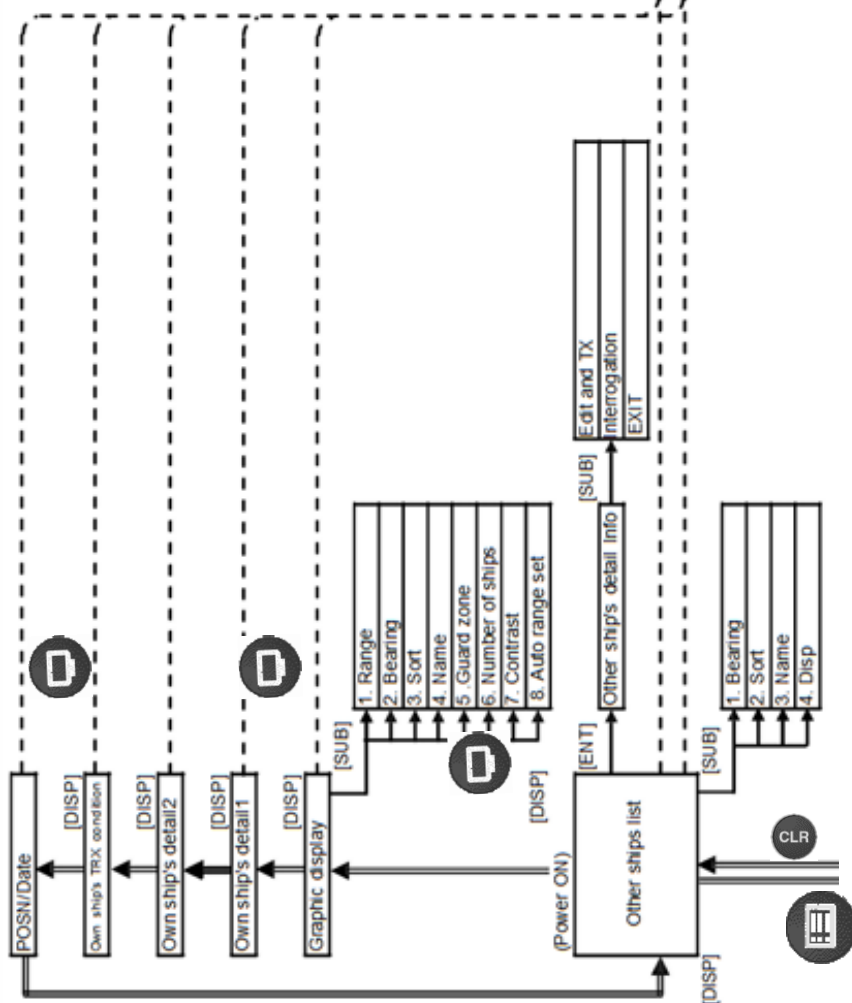

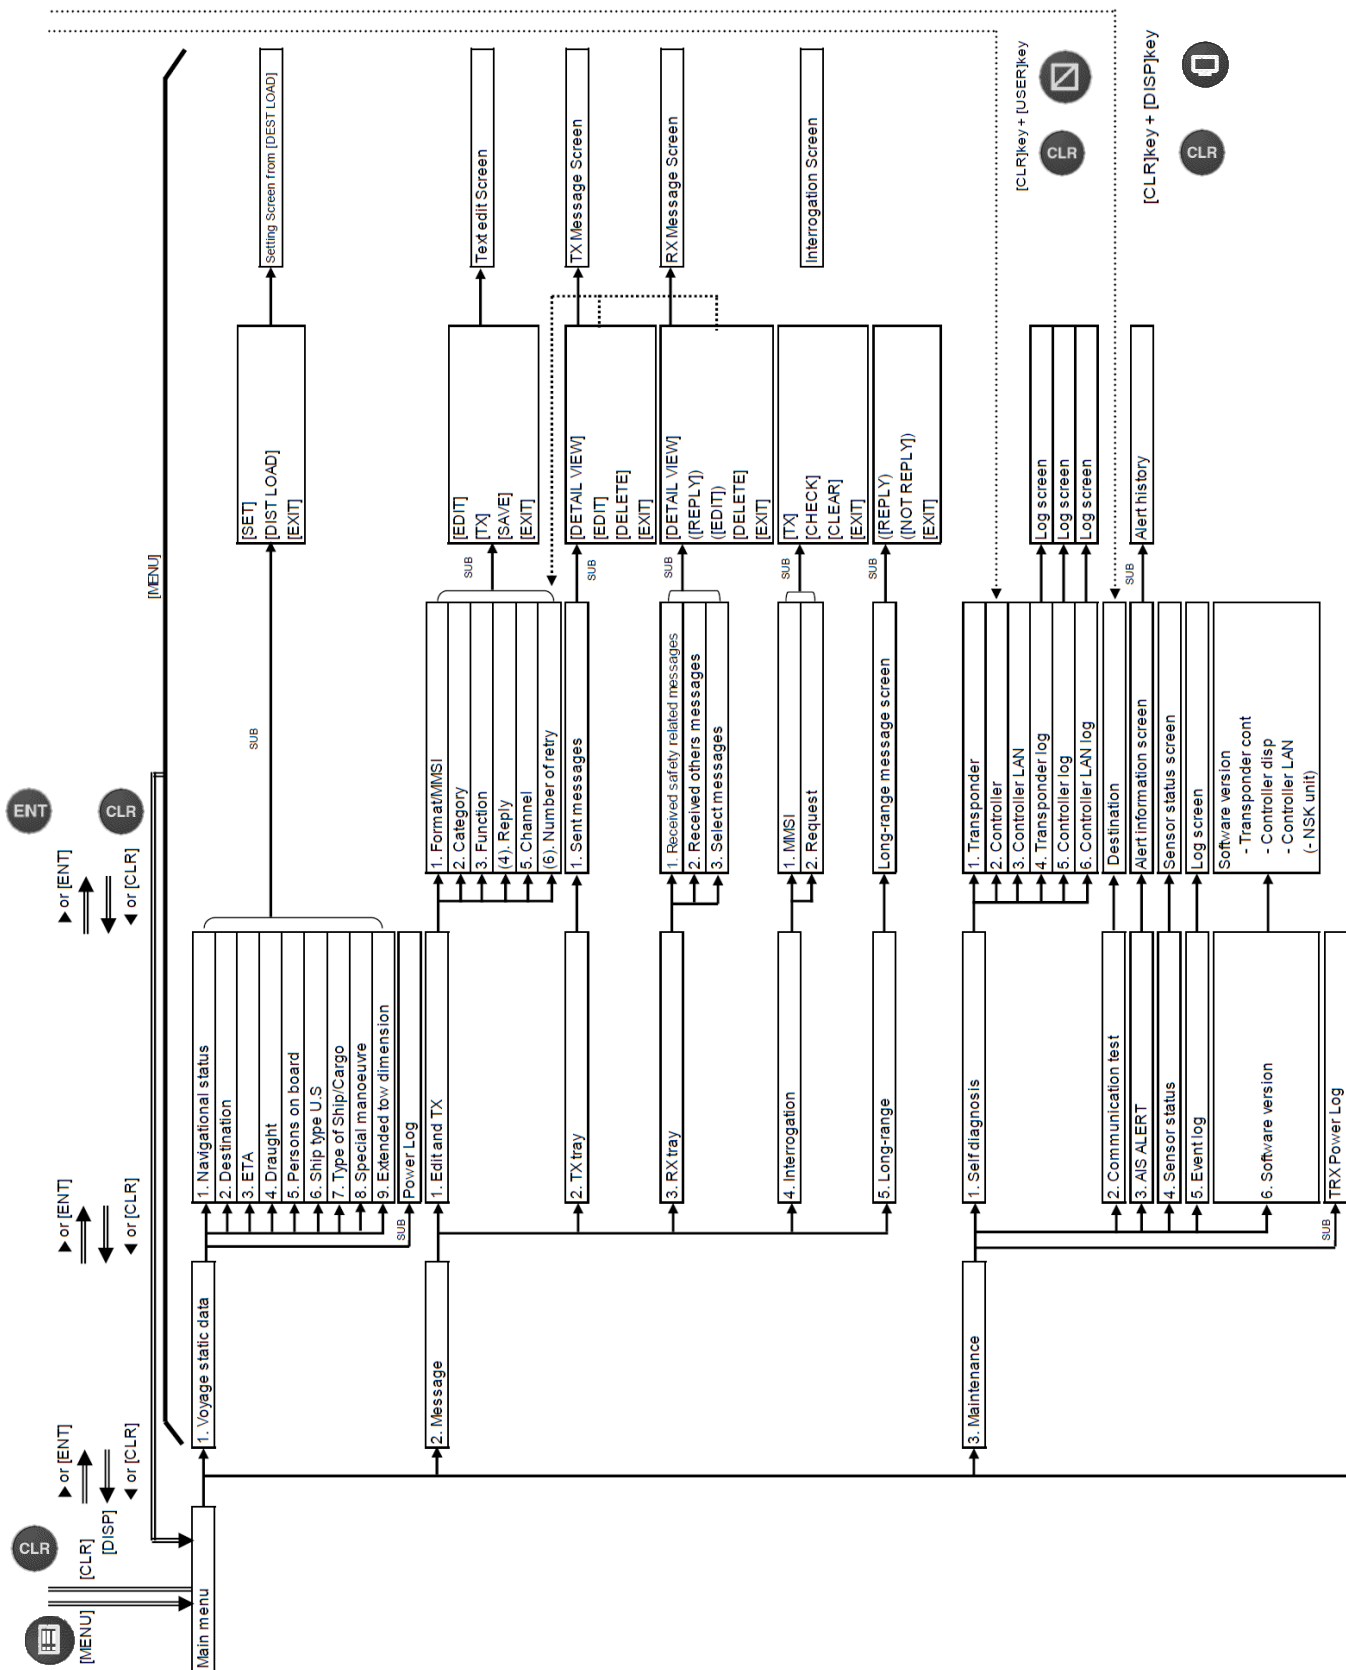

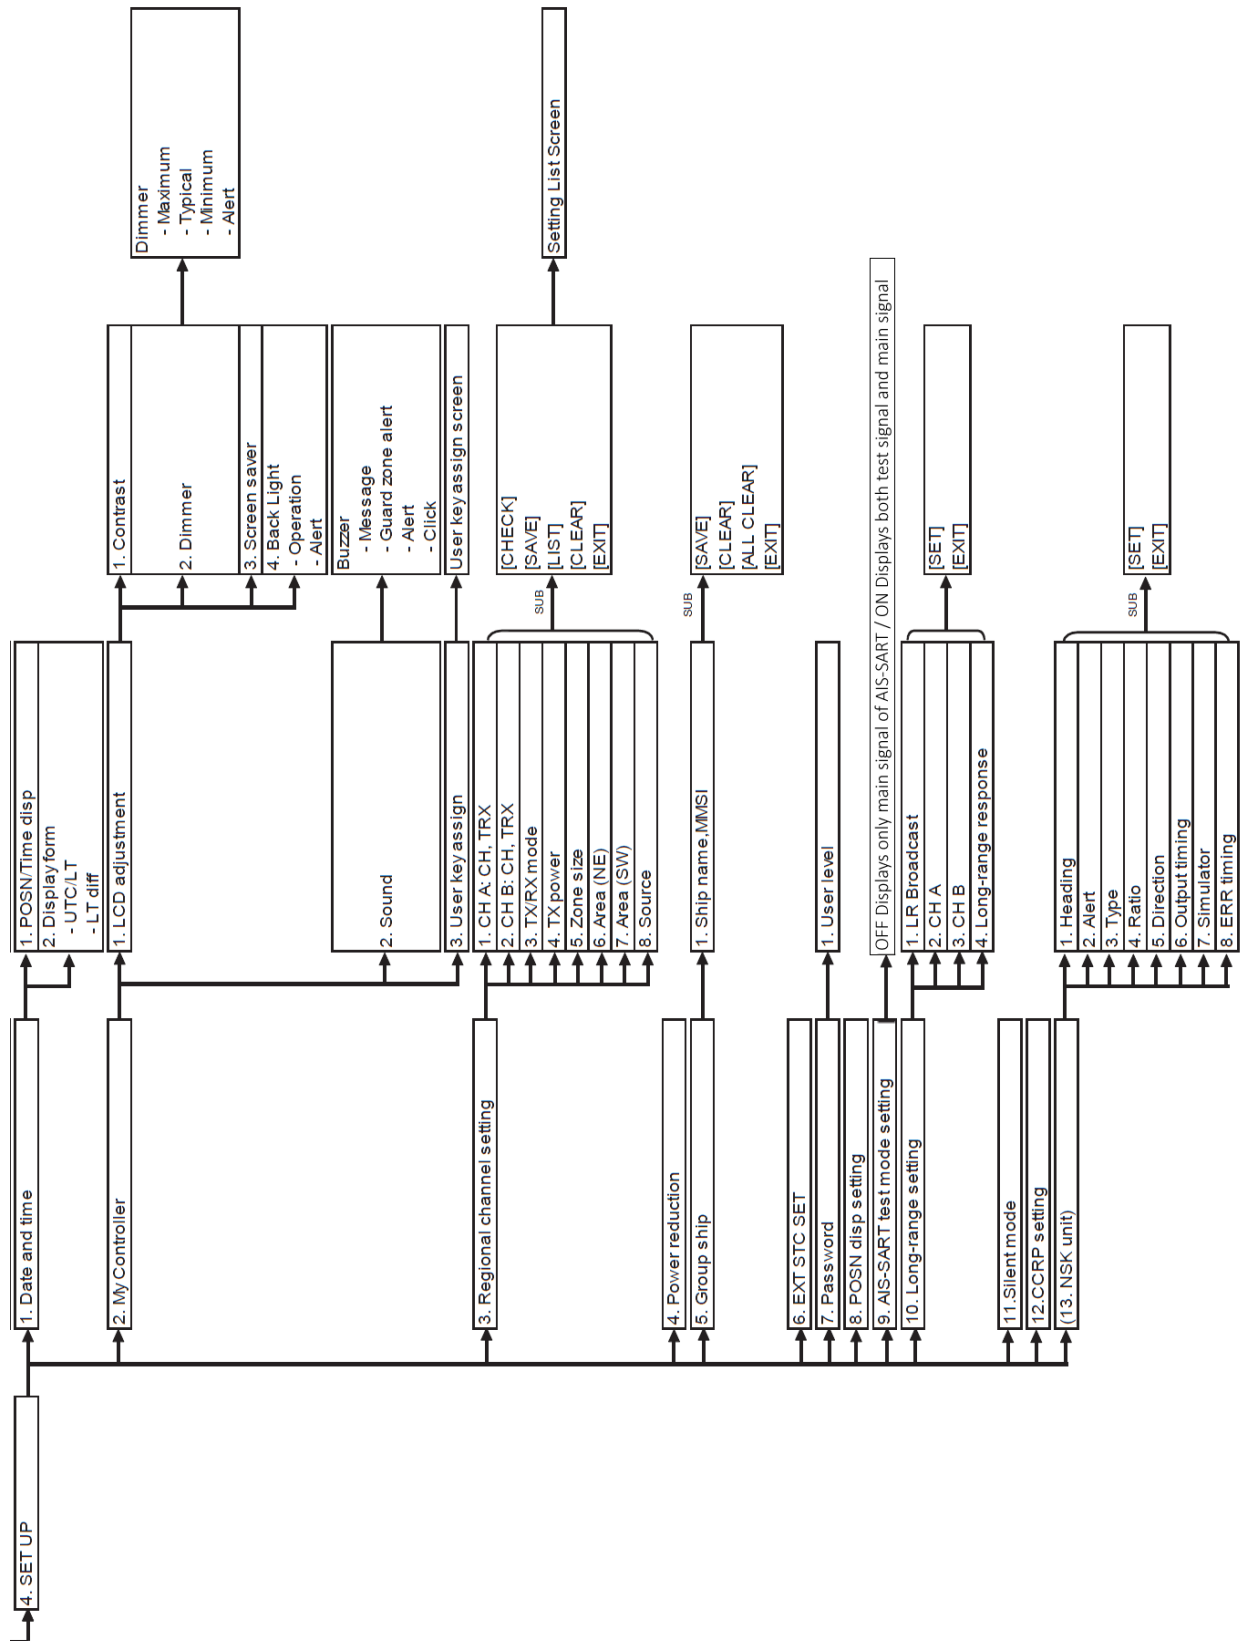

## Vising av AIS SART og Test

| Classification | Mark                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AIS-SART       |  |

Alarm:

014 Active AIS-SART når AIS-SART SIGNAL is received.

For å se AIS alarmer velg:

3 Maintenance, 3 Alert information screen og trykk  for alarm historie.

Gruppen av enheter inkluderer AIS-SART, EPIRB-AIS and MOB-AIS

| LIST SORT: RANGE |       |       |       |  |  | DISP |
|------------------|-------|-------|-------|--|--|------|
| BRG°             | RNGnm | ETnin | NAME  |  |  |      |
| 219              | 0.20  | 1     | SART  |  |  |      |
| 152              | 0.44  | 2     | JRCO> |  |  |      |
| 192              | 1.30  | 3     | JRCO> |  |  |      |
| 72               | 1.46  | 0     | TOKY> |  |  |      |
| 215              | 3.64  | 5     | AICH> |  |  |      |
| 2 / 200          |       |       |       |  |  |      |

| GRAPHIC RNG: 3 |  | N UP |  |
|----------------|--|------|--|
| SART           |  |      |  |
| BRG: 219.0°    |  |      |  |
| RNG: 0.22 NM   |  |      |  |
| HDG: 134.0°    |  |      |  |
| SOG: 0.0 kn    |  |      |  |
| COG: 140.0°    |  |      |  |
| 2 / 200        |  |      |  |


Legg merke til at AIS-SART TEST vil ikke vises før du har åpnet menyen for å vise disse. De er gjort for å forhindre at alarm går hvis andre båter tester, slå på funksjonen for AIS test:

4 SETUP, 9 AIS SART test mode setting:

**OFF** Viser KUN Normal AIS og SART alarm

**ON** Viser i tillegg også test meldingene.

The communication ports using the attached cable (CFQ-9183A) are as follows.

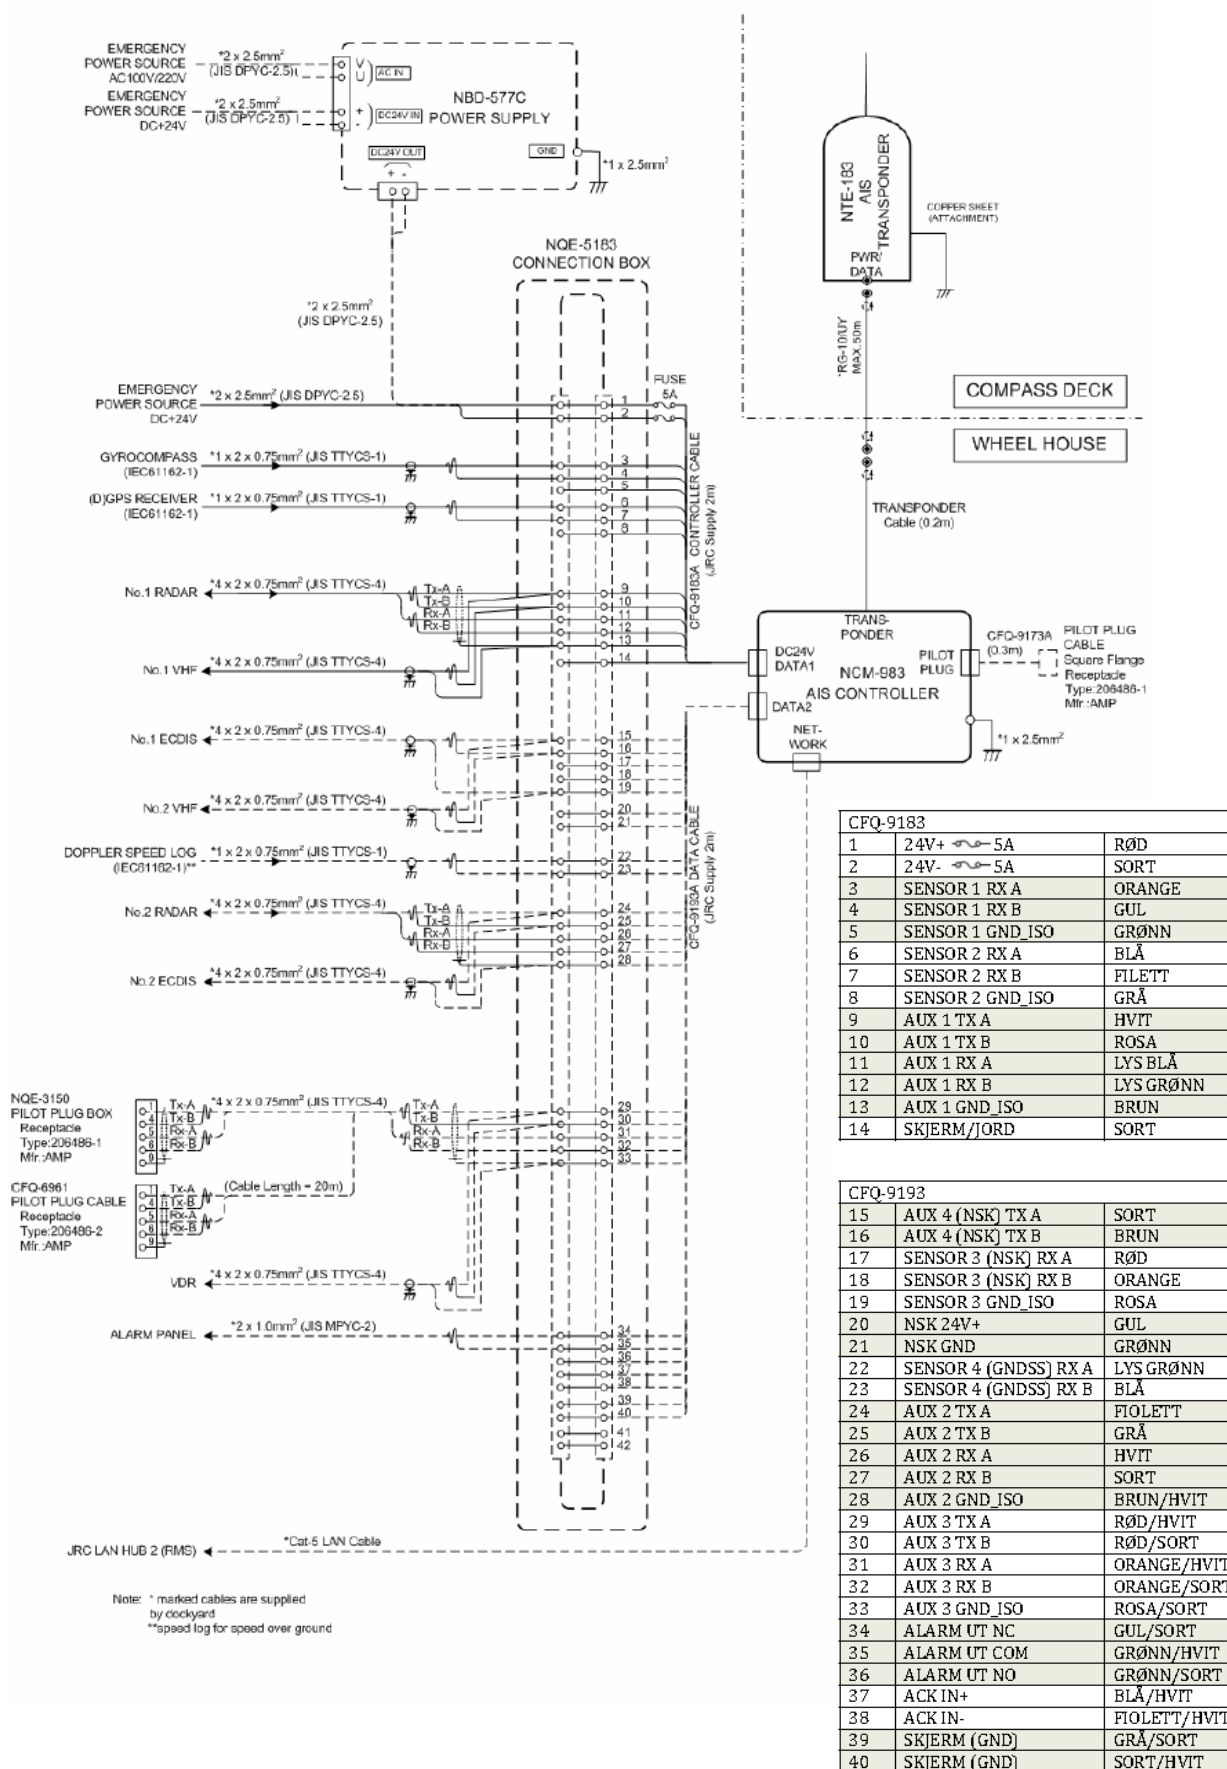



**ProNav AS**  
**Hovlandsveien 52**  
**4370 Egersund**  
**51464300**  
**[WWW.Pronav.no](http://WWW.Pronav.no)**