


Frontpanel

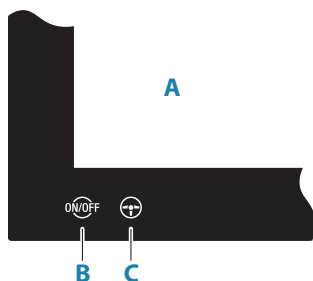

A Berøringsskjerm

B På/av-knapp

- Trykk og hold inne: slår enheten på/av
- Ett kort trykk: viser dialogboksen Systemkontroll
- Gjentatte korte trykk: veksler mellom forhåndsinnstilte dimmenivå

C WheelKey knapp - Brukerkonfigurerbar knapp, se i brukerhåndboken.


Standard uten autopilot koblet til systemet:

- Kort trykk: veksler mellom vinduer på delt skjerm
- Langt trykk: maksimerer et aktivt vindu på delt skjerm

Standard med autopilot koblet til systemet:

- Kort trykk: åpner autopilotkontrollen og setter autopiloten i standbymodus
- Langt trykk: veksler mellom vinduer på delt skjerm


Hjem-skjerm

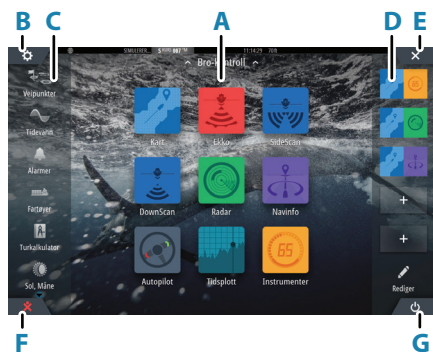

- A Funksjons knapper
- B Innstillingsknapp
- C Verktøy
- D Favoritter
- E Lukk knapp
- F Mann-Over-Bord (MOB) knapp
- G PÅ/AV-knapp

MOB-merket

Slik oppretter du et MOB-merke: Trykk på MOB-knappen.

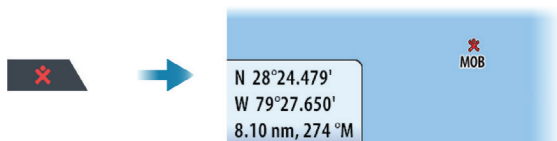

Slik slutter du å vise navigasjonsinformasjon til MOB-veipunktet: Avbryt navigeringen fra menyen.

System-kontroll beskrivelse

Gir hurtig tilgang til innstillinger, belysning osv.


Aktiver dialogen ved å:

- Trykke på av/på-knappen
- Dra fingeren fra toppen av berøringsskjermen

→ **Merk:** Innholdet i Systemkontroll dialogen er avhengig av tilkoblet utstyr og hvilket skjermbilde som er aktivt.



Hovedfunksjon - skjermbilder

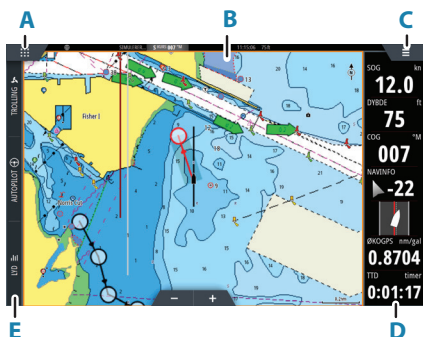


- A** Hjem/sider-knapp
- B** Applikasjonvindu
- C** Menyknapp
- D** Instrumentfelt
- E** Kontrollfelt

Justér størrelsen på skjermvindu


Vindusstørrelsen i et delt skjermvindu kan justeres.

- 1 Velg Juster-splitt knappen i Systemkontroll dialogen for å vise endringsikonet
- 2 Dra ikonet med fingeren for å sette ønsket størrelse
- 3 Lagre endringene ved å berøre skjermen

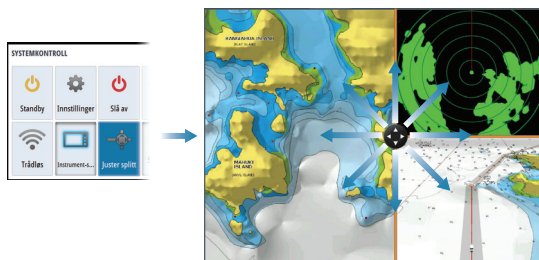

Kart

- Zoom i kartet ved å dra fingrene sammen eller fra hverandre på berøringsskjermen, eller ved å bruke zoom knappene.
- Flytt kartet i hvilken som helst retning ved å dra med fingrene på berøringsskjermen.
- Vis informasjon om kartobjekter ved å velge objektet.

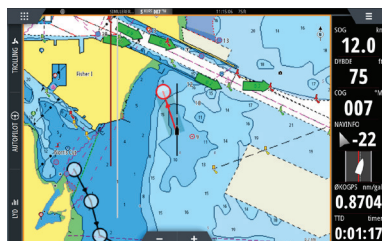


Veipunkt

For å lagre et veipunkt: velg alternativet for nytt veipunkt i menyen.

- ➔ **Merk:** Når markøren er inaktiv, vil veipunktet bli plassert ved båtens posisjon. Med markøren aktiv, vil veipunktet bli plassert ved valgte markørposisjon.


Ekkolodd

- Zoom i bildet ved å bruke zoom knappene.
- Se ekkoloddhistorie ved å flytte bildet med å dra fingeren på skjermen.
- Juster styrke og farge ved å benytte skyveknappen fra menyen.
- Velg Auto styrke på/av i menyen, eller ved å holde inne roteringsknappen.

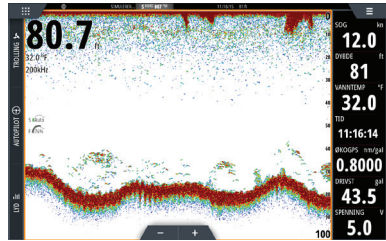


Autopilot

- Aktiver autopilotkontrolleren fra kontrollinjen.
- Velg en autopilotmodus ved å trykke på modusknappen på kontrollinjen.
- Bytt til standby-modus fra autopilotkontrolleren eller ved å bruke en fysisk standby-knapp.

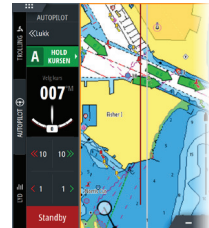

Radar

- Slå radar sending på/av fra menyen.
- Juster radar avstand ved å velge zoom knappene på radarskjermen.

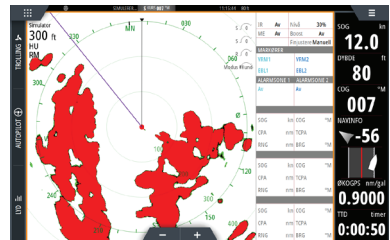

Produkt håndbøker

Hvis du vil ha mer informasjon eller lese tekniske spesifikasjoner og erklæringer, kan du gå til nettsiden for produktet på: www.simrad-yachting.com