



AlphaBNWAS NMEA G-006949 Activator

Aktivatoren benyttes for å aktivere BNWAS når båten oppnår 3 knops fart.

AlphaBNWAS NMEA Activator tilkobles en GPS med en av følgende NMEA setninger aktivert:

\$--HTC,

\$--HTD,

\$--VTG. (Testet med NMEA ver 1.5 og nyere, med og uten sjekksum og statusfelt.)

KUN NMEA data sendt med **RS422/485** protokoll og Baudrate 4800 vil mottas som data.


(Merk: RS232 fungerer ikke)

RUN: Blinker når Processor går

ERROR : Lyser ved feil

RELAY : Lys når fart er over 3 knop

MSG: Blinker når NMEA melding er ok

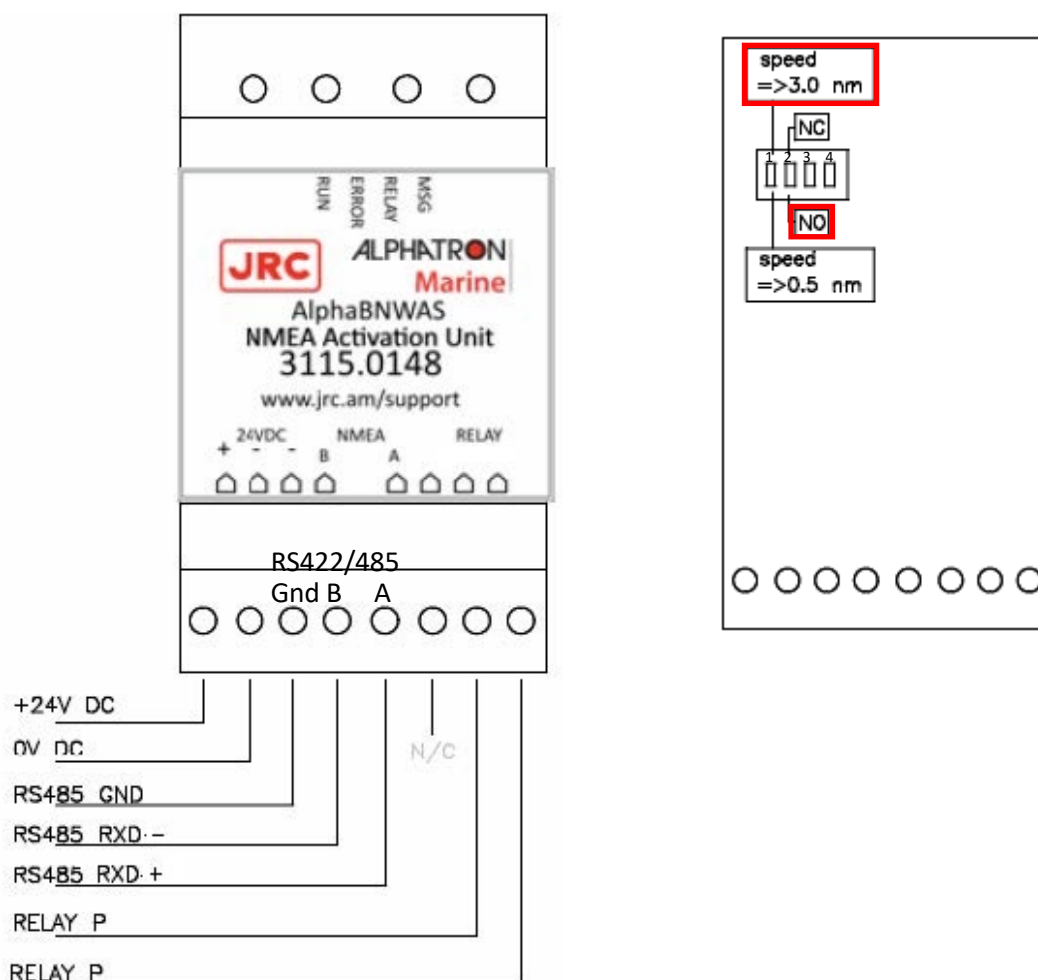

Bryter 1 skal stå opp,
2, 3 og 4 skal stå ned
(som originalt)